
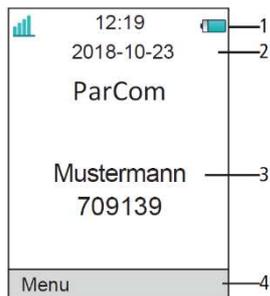


Mitel 5614 DECT Phone

Bedienungsanleitung

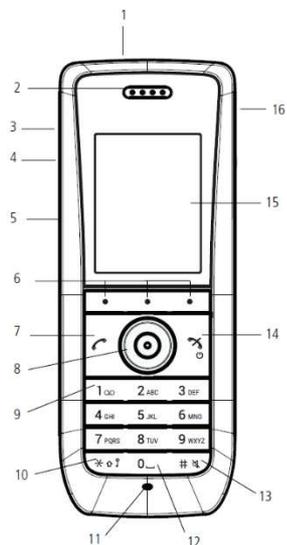

1. Multifunktions-taste
2. Lautsprecher
3. Lautstärke erhöhen
4. Lautstärke senken
5. Stummtaste
6. Softkeys
7. Taste «Hörer abnehmen»
8. Fünf-Wege-Navigationstaste
9. Mailbox Zugriff
10. Tastensperre / Wechsel zwischen Gross- und Kleinschreibung
11. Mikrophon
12. Leertaste
13. Stemmataste
14. Taste «Hörer auflegen» / Ein- und Ausschalten
15. Display
16. Headset Anschluss

1. Batteriestatus
2. Datum, Firma
3. Name, Telefonnummer
4. Softkey Menüleiste
5. Verbindungen
6. Dienste
7. Profile
8. Kontakte
9. Anrufe
10. Kurzwahl
11. Einstellungen
12. Nachrichten

Anrufe tätigen

Geben Sie eine interne oder externe Nummer ein und drücken Sie .

Eingehende Anrufe

- Abheben: Drücken Sie 
- Anrufe abweisen: Drücken Sie 
- Freisprechmodus: Drücken Sie  den Softkey 
- Anruf beenden: Drücken Sie 

Telefongespräch weiterleiten

Gespräch halten: Drücken Sie während des Gesprächs **R**.

Gespräch weiterleiten: Gewünschte Nummer / Kurzwahl eintippen und  drücken. **Gespräch zurückholen:** Erneut **R** drücken.

Rufumleitung

Aktivieren: Wählen Sie ***21***Kurzwahl# . Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung wird auf Ihrem Startdisplay angezeigt.


Deaktivieren: Wählen Sie **#21#** . Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung verschwindet aus Ihrem Startdisplay. (***21*** od. **#21#**= intern / ***22*** od. **#22#**= extern)

Lautstärke während des Gesprächs

- Lauter:** Zum Erhöhen der Lautstärke, Lauter-Taste am Apparat drücken.
- Leiser:** Zum Verringern der Lautstärke, Leiser-Taste am Apparat drücken.
- Stumm:** Zum Stummschalten der Lautstärke, Stumm-Taste am Apparat drücken.

Ruftonlautstärke anpassen

Drücken Sie **Menü > Einstellungen**  **> Töne & Rufsignale**. Nehmen Sie mit den Navigationstasten eine Anpassung vor.

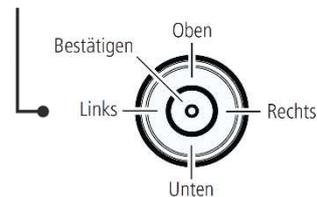

Ein- und Ausschalten

Ausschalten: Drücken Sie  bis das Display aufleuchtet. Bestätigen Sie anschliessend mit **Ja**.

Einschalten: Drücken Sie , das Telefon schaltet automatisch ein.