


GETS Funktaster R/5101

Bedienungsanleitung

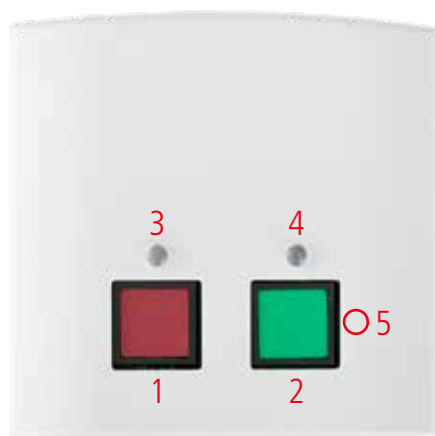

1. Ruftaster
2. Quittierungstaster
3. LED Lämpchen Ruf
4. LED Lämpchen Quittierung
5. Magnetkontakt

Rufauslösung

Drücken Sie einmal den roten Ruftaster, um einen Ruf auszulösen. Das LED Lämpchen Ruf leuchtet kurz auf und gibt Rückmeldung, ob der Ruf abgesetzt wurde (grün) oder nicht (rot). Der Alarm wird jedoch solange gesendet, bis dieser erfolgreich ankommt.

Quittierung

Drücken Sie für die Rufquittierung einmal den grünen Quittierungstaster. Das LED Lämpchen Quittierung leuchtet kurz auf und gibt Rückmeldung, ob der Ruf quittiert wurde (grün).

Einschalten

1. **Einmal** roten Ruftaster drücken > das LED Lämpchen Ruf leuchtet weiss auf.
2. Innerhalb von 10 Sekunden **zweimal** roten Ruftaster drücken > das LED Lämpchen Ruf leuchtet zweimal blau auf.
3. Das LED Lämpchen Ruf blinkt violett.

Konnten Sie den Funktaster nicht erfolgreich einschalten, dann müssen Sie mindestens 10 Sekunden warten, bis Sie den nächsten Versuch starten.

Ausschalten

1. Roten Ruftaster ungefähr 10 Sekunden gedrückt halten.
2. Das LED Lämpchen Ruf pulsiert rot.
4. Sobald das LED Lämpchen durchgehend rot leuchtet, halten Sie einen Magnet auf den Magnetkontakt und lassen Sie beides wieder los.
5. Das LED Lämpchen Ruf leuchtet violett auf.

Batteriewechsel

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Batterie mit der mindeststromstärke von 20mA verwenden. Ansonsten schaltet der Funktaster selbständig aus. Wir empfehlen eine Energizer oder Duracell C2430 Lithium 3 V Batterie.

Schritt 1

Nehmen Sie die Abdeckung mit einem dünnen Schraubenzieher beim roten Pfeil ab.

Schritt 2

Batterie vorsichtig mit einem Schraubenzieher herausdrücken.

Schritt 3

Setzen Sie die neue Batterie mit dem Pluszeichen nach oben ein. Dabei leuchtet das LED Lämpchen Ruf in verschiedenen Farben auf.

Schritt 4

Befestigen Sie die Abdeckung wieder und schalten Sie den Funktaster nach Bedarf ein.

