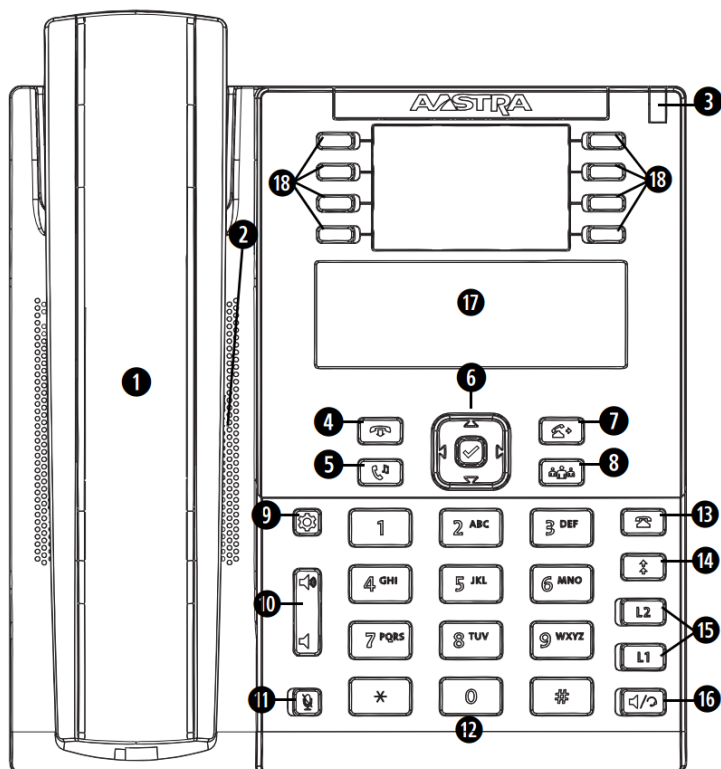


Mitel 6865i SIP-Telefon

Bedienungsanleitung



1. Hörer
2. Lautsprecher
3. Anzeige für neue Nachrichten
4. Taste Hörer auflegen
5. Taste Gespräch halten
6. Navigationstasten/Auswahltaaste
7. Weiterleitentaste
8. Konferenz-Taste
9. Taste Optionen
10. Lautstärkenregelung
11. Stummtaste
12. Tastenfeld
13. Taste Anruflisten
14. Wahlwiederholungstaste
15. Leitungs-/Ruftasten
16. Taste Lautsprecher/Headset
17. LCD-Display
18. Konfigurierbare Tasten




1. Beschriftung konfigurierte Tasten
2. LCD-Display


Anrufe tätigen

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie anschliessend die gewünschte Telefonnummer. Das Telefon verbindet nach einer kurzen Wahlverzögerung automatisch. Mit der Taste **Wählen** können Sie die Wahlverzögerung überspringen.

Anrufe entgegennehmen

Anruf annehmen: Heben Sie den Hörer ab.

Anrufe abweisen: Drücken Sie 

Freisprechmodus: Drücken Sie 

Headsetmodus:* Drücken Sie 

Anruf beenden: Hörer auflegen




Freisprech- und Headsetmodus zusätzlich

 drücken.

*Headset muss eingesteckt sein.

Telefongespräch weiterleiten


Gespräch halten: Drücken Sie während des Gesprächs .

Gespräch weiterleiten: Drücken Sie  und tippen Sie dann die gewünschte Nummer ein. Drücken Sie **Wählen**. Um den Anruf zu übergeben, drücken Sie  oder .

Gespräch zurückholen: Drücken Sie .

Konferenz: Drücken Sie .

Anrufliste

Zum Aufrufen der Anrufliste drücken Sie die Taste . Hier wird Ihnen eine Liste mit den letzten 200 Anrufen angezeigt.

Rufumleitung

Aktivieren: Wählen Sie ***21***Kurzwahl#
Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung wird auf Ihrem Startdisplay angezeigt.

Deaktivieren: Wählen Sie **#21#**
Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung verschwindet aus Ihrem Startdisplay.
(*21* od. #21#= intern / *22# od. #22# = extern)

Wahlwiederholung

Zur Wahlwiederholung drücken Sie .