



# COBS C-3110

## Bedienungsanleitung

Schutzindex IP65

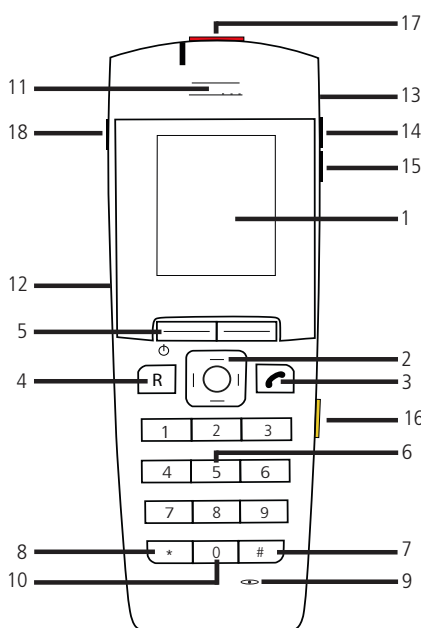

1. Farbdisplay
2. Navigationstaste mit vier Richtungen
3. Taste «Hörer auflegen / annehmen»
4. Rufweiterleitung
5. Ein- Ausschalten / Softkeys
6. Orientierungstaste für Blinde
7. Stummtaste
8. Sperrtaste
9. Mikrofon
10. Leertaste
11. Lautsprecher vorne
12. Lautsprecher hinten
13. Gürtelclip hinten
14. Lautstärke erhöhen
15. Lautstärke senken
16. Einfach und doppelt drückbare Taste
17. Einfach und doppelt drückbare Taste
18. Kopfhörereingang

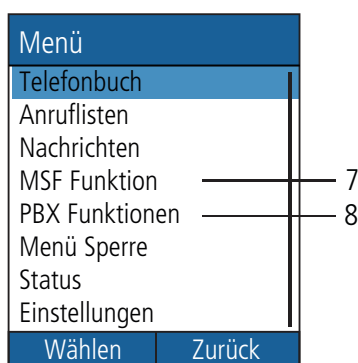

1. Batteriestatus
2. Datum
3. Name, Telefonnummer
4. Softkey Menüleiste
5. Nachrichten
6. Kurzwahl
7. Einstellungen
8. Kontakte

### Anrufe tätigen

Geben Sie eine interne oder externe Nummer ein und drücken Sie **[Rufweit.]**.

### Eingehende Anrufe

Abheben: Drücken Sie **[Rufweit.]**

Anrufe ablehnen: Drücken Sie **[Rufweit.]**

Freisprechmodus: Drücken Sie den Softkey links

Anruf beenden: Drücken Sie **[Rufweit.]**

### Telefongespräch weiterleiten

**Gespräch halten:** Drücken Sie während des Gesprächs Optionen und dann Halten.

**Gespräch weiterleiten:** Gewünschte Nummer / Kurzwahl eintippen und Vermitteln drücken.

### Rufumleitung

**Aktivieren:** Wählen Sie **\*21\***Kurzwahl#  
Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung wird auf Ihrem Startdisplay angezeigt.

**Deaktivieren:** Wählen Sie **#21#**

Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung verschwindet aus Ihrem Startdisplay.

(\*21\* od. #21# = intern / \*22# od. #22# = extern)

### Lautstärke während des Gesprächs

**Lauter:** Zum Erhöhen der Lautstärke, Lauter-Taste am Apparat drücken (15).

**Leiser:** Zum Verringern der Lautstärke, Leiser-Taste am Apparat drücken (14).

**Stumm:** Zum Stummschalten der Lautstärke, die linke Softkey-Taste drücken.

### Rufonlautstärke anpassen

Drücken Sie Menü > Einstellungen > Klingellautstärke. Nehmen Sie mit den Navigationstasten eine Anpassung vor.

### Rufe auslösen

Je nach Charakteristik drücken Sie einmal oder mehrmals auf den roten oder gelben Knopf, wodurch verschiedene Rufe ausgelöst werden.

### Ein- und Ausschalten

Drücken Sie die linke Softkey-Taste. ca. 3 Sekunden bis das Display aufleuchtet. Bestätigen Sie anschließend das Dialogfenster mit Ja, so dass der Ausschaltton erklingt. Um das Telefon einzuschalten, wieder die linke Softkey-Taste für ca. 3 Sekunden drücken.