


Aktivitätskontrolle

Bedienungsanleitung

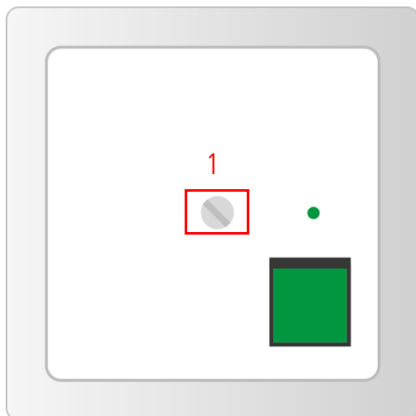

1. Schraube zur Befestigung der Abdeckung
2. Dip Switch 1.1

Rufauslösung

Wenn zwischen 04:00 Uhr und 11:00 Uhr in den Nasszellen der Wohnungen kein Lichtschalter betätigt wird, wird automatisch ein Normalruf ausgelöst.

Vor der Rufauslösung

Vor der automatischen Rufauslösung um 11:00 Uhr blinkt die Elektronik (Grünes Licht oberhalb der grünen Quittiertaste) für ein paar Sekunden. Dies geschieht um 10:40 Uhr und anschliessend nochmals um 10:50 Uhr.

Quittierung

Der automatisch ausgelöste Ruf kann nur vor Ort quittiert werden. Dazu drücken Sie die grüne Quittiertaste in der entsprechenden Wohnung.

Aktivitätskontrolle einschalten

Um die Aktivitätskontrolle einzuschalten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Schritt 1

Entfernen Sie die Abdeckung mithilfe eines Schlitz-Schraubenziehers.

Schritt 2




Nun sehen Sie den Dip Switch 1.1. Diesen schieben Sie nach rechts, damit der orange Switch bei «ON» steht. Am einfachsten geht das mit einem kleinen Schraubenzieher.

Schritt 3

Schrauben Sie die Abdeckung wieder an die Elektronik.

Aktivitätskontrolle ausschalten

Um die Aktivitätskontrolle auszuschalten, gehen Sie wie bei der Einschaltung vor. Den Dip Switch 1.1 schieben Sie aber nach links.

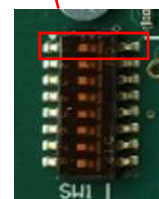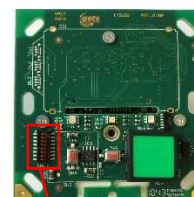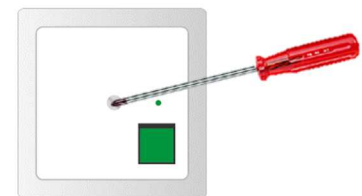

→ ON
← OFF